

メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようにご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用しての修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

ブリーツスクリーン 高さの調整方法

難易度：☆

対応製品

しおり25 ツインワンチェーン / しおり25 コードツイン / しおり25 チェーン / しおり25 コード


■ 対象期間：2016年11月～

■ 用意する部品：なし

■ 用意する道具：なし

ブリーツスクリーン 高さの調整方法

- 1** スクリーンを下ろした際に、ボトムレールが窓枠や床面に当たる場合に調整します。高さ調整部品はボトムレール上面に付いています。製品正面から作業を行う場合は、ボトムレールを正面側にひっくり返して作業してください。

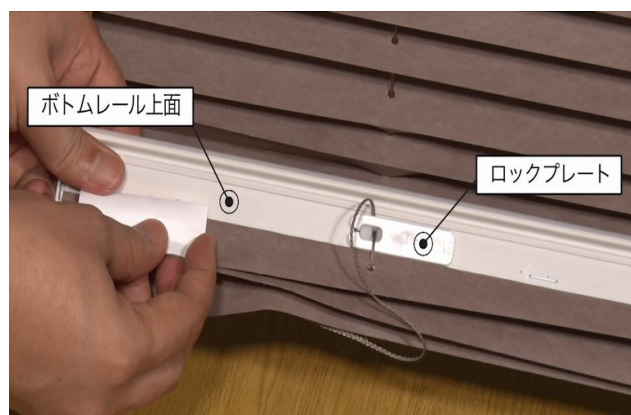

- 2** ロックプレートを外してください。



- 3** 高さ調整部を中央方向へスライドさせ、高さ調整を行ってください。高さ調整を行う場合は、必ずすべての昇降コードの調整を行ってください。

- ※調整部は4段階スライドさせることができます。
- ※高さ調整の際、作業していない箇所は必ずロックプレートを取付けてください。
- ※1段階で約5mm製品高さを短くすることができます。(最大約20mm)
- ※調整部を逆方向にスライドすることで、短くした製品高さを元に戻すこともできます。



- 4 ロックプレートの突起部を調整部の溝にはめて取付けてください。

